


doctorwee*

Guía de limpieza sonda de conductividad bluelab

Wee GROW


1 Retira la cubierta con suavidad para evitar dañar el equipo.

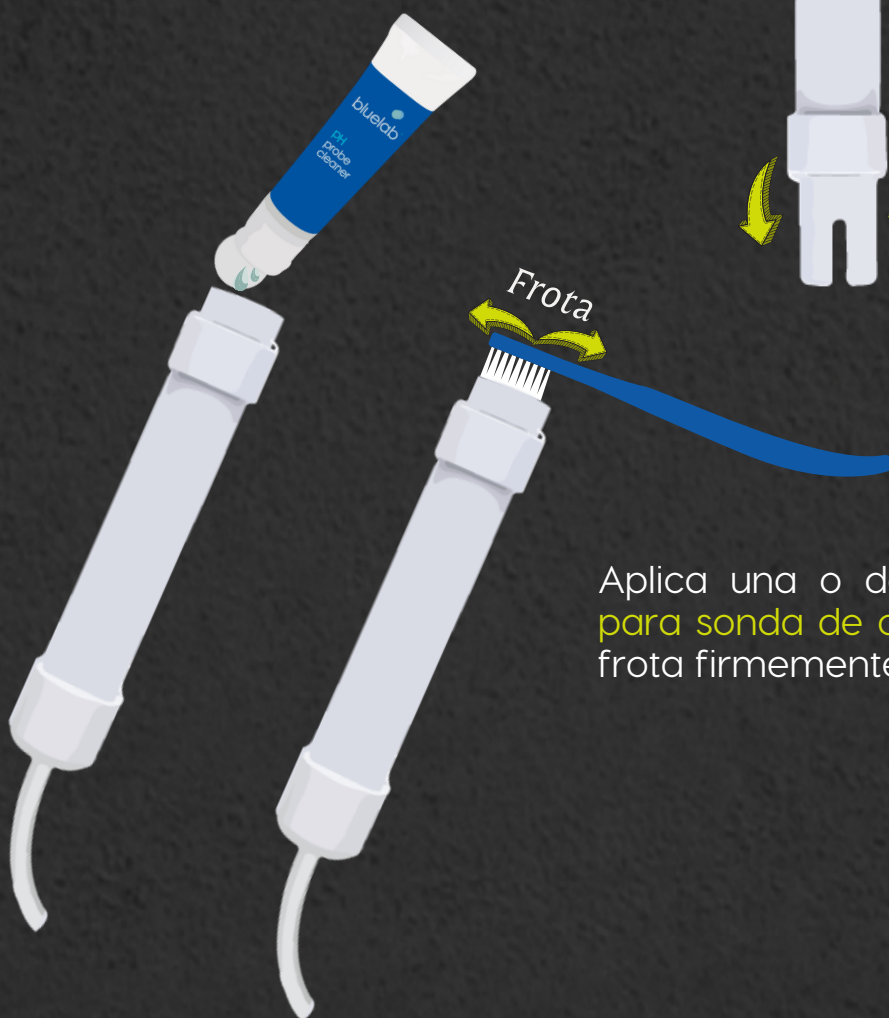

Aplica una o dos gotas de limpiador para sonda de conductividad BlueLab y frota firmemente la sonda.


2

3 Enjuaga con abundante agua frotando para eliminar todos los residuos de limpiador.

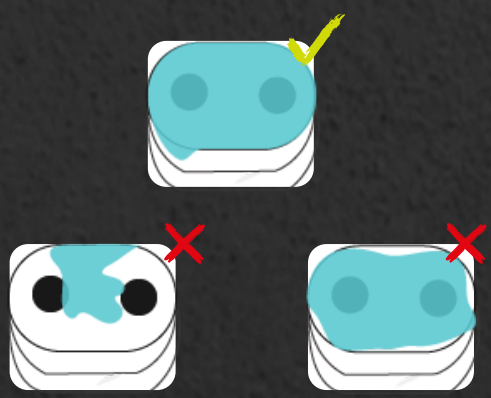

Pro *tip*

Se debe formar una capa de agua uniforme sobre la sonda si se forman gotas irregulares debes repetir el lavado. (Pasos 2 y 3)

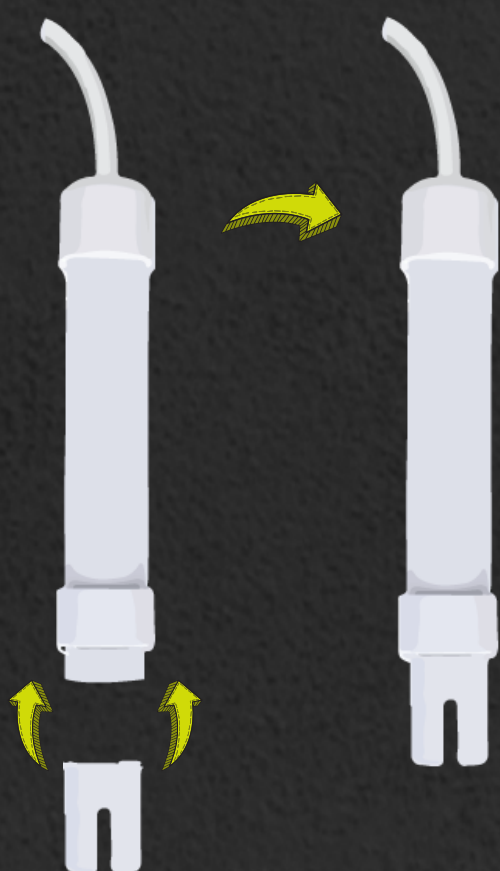

Pon nuevamente la cubierta

4

5

Para verificar que la sonda esté limpia, agrega Solución BlueLab 277 EC en un contenedor y sumerge la sonda cubriéndola por completo. Espera hasta que la lectura se estabilice en un valor constante



Repite el proceso de limpieza si la lectura dada no está dentro: 0.1 CE 2.8 CE, 1 CF, de 28 CF, 50 ppm de 1385 ppm, 70 ppm de 1.940 ppm.

6

Pro *tip*

Mantén la cubierta puesta todo el tiempo. Evita tocar la sonda con tus dedos ya que puedes contaminarla. Limpia la sonda cada 30 días.



GROW & SMOKE BOUTIQUE

 @doctorwee__

 @doctorwee

 www.doctorwee.com