

doctorwee*

Guía de limpieza sonda de pH

Wee GROW

1

Retira la tapa de almacenamiento de la sonda de pH



Enjuaga la punta de la sonda con agua potable


2

Pro *tip*

*Nunca uses agua destilada, de ósmosis inversa o desionizada

3

En un recipiente de plástico esterilizado o vidrio agrega agua más una pequeña cantidad de **limpiador para sonda de pH**

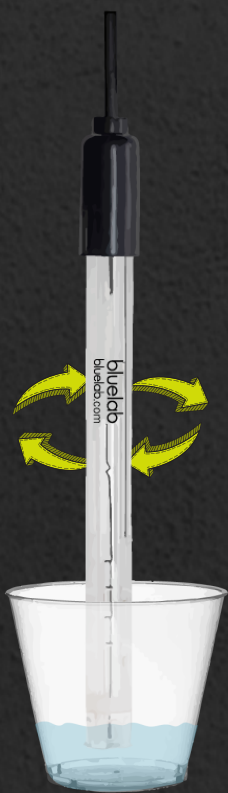

Introduce la sonda en la solución y revuelve suavemente. Asegurate de no golpear la sonda de pH contra el contenedor ya que esto puede causar daños en el equipo.

4

5

Si la punta de la sonda tiene contaminación pesada o residuos de suciedad, introduce el cepillo de dientes de cerdas suaves en la mezcla (paso 4) y cepilla suavemente la punta de la sonda.



Enjuaga muy bien con agua limpia para eliminar cualquier residuo de limpiador.

6

7

Agrega **solución de almacenamiento KCL para sonda de pH Bluelab** en la tapa de almacenamiento, cubriendo por completo la punta de la sonda y pon la tapa.



Ya estás listo para iniciar el proceso de calibración, **sigue nuestra guía paso a paso**

GROW & SMOKE BOUTIQUE



@doctorwee__



@doctorwee



www.doctorwee.com